


Luftventileinheit

Für automatisches Gleit-Spannelement

Modell MV3

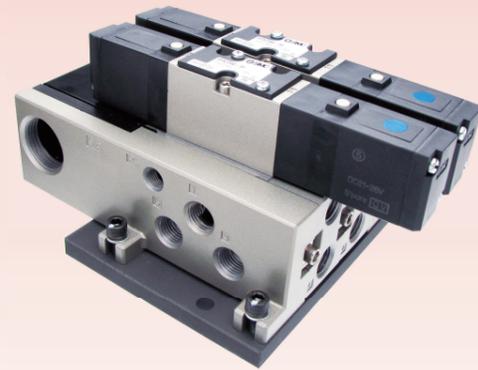


Luftventileinheit für GBE/GBF/GBR/GLA Spannelement

Die kompakte Luftventileinheit steuert den Luftzylinder des automatischen Gleit-Spannelements.

Luftwegeventil, das durch die elektrische Steuerung betätigt wird. Das GBE/GBF/GBR/GLA Spannelement gleitet automatisch mit dem Luftzylinder.

Anwendungsbeispiel

Die Zeichnung zeigt die Luftströmrichtung, wenn die Druck- und Zugseite des Luftzylinders mit der MV Luftventileinheit gesteuert wird.

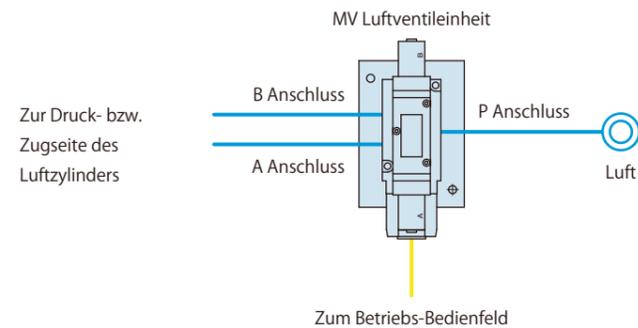

Modell Nr. Bezeichnung

MV **302** **2** - **3** **5** - **N**

1
2
3
4
5

1 Größen-Code

- 301 : für kleines/mittleres Spannelement
- 302 : für großes Spannelement

2 Konstruktion Nr.

- 2 : Revisionsnummer

3 Nummer Kreis

- 1 : 1 Kreis
- 2 : 2 Kreise (stationäre Seite/bewegliche Seite oder kreuzgekoppelte Kreise etc.)
- 3 : 3 Kreise (bewegliche Seite kreuzgekoppelte Kreise und ein stationärer Kreis)

4 Ventilsteuerspannung

- 1 : AC100V
- 2 : AC200V
- 5 : DC24V (5~40mA)

5 Option

- Leer : Standard
- N : Verrohrungs-Anschluss NPT-Gewinde^{※1}

Anmerkungen

- ※1. Für 5 Option N: Verrohrungs-Anschluss NPT Gewinde, die Abmessungen auf dem Spezifikationsblatt und in anderen Dokumenten sind in Zoll angegeben.
- 1. Wenn Sie eine größere Anzahl an Spannelementen verwenden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Spezifikationen


Modell Nr.	MV3012	MV3022
Ventil	Metалldichtung / Fünf-Anschluss pilotgesteuert	
Position/Nummer von Solenoid	Zwei-Position Doppelsolenoid	
Effektivbereich	mm2	
	15	36
Druckmittel	Trockene Luft ^{※2}	
Max. Betriebsdruck	MPa	1.0
Prüfdruck	MPa	1.5
Betriebstemperatur	°C	-10 ~ +60
Ölversorgung	Keine Ölversorgung	
Schutz	Staubdicht	
Solenoidventil (SMC)	VFS2200	VFS3200

Anmerkung

- ※2. Die Versorgung mit gefilterter sauberer Trockenluft ist bereitzustellen.

● **Abmessungen**

※ Diese Zeichnung zeigt MV3012-□□.

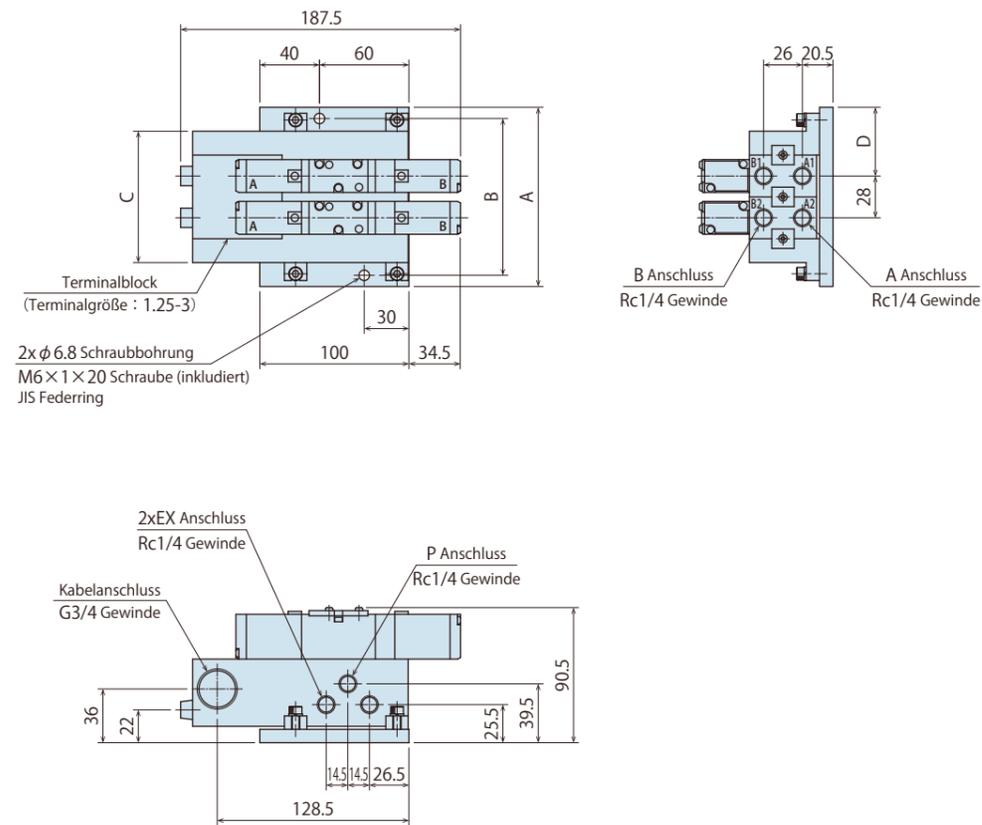

(mm)


Anzahl Kreise	A	B	C	D
2	120	105	88	46
3	150	135	116	47

Anmerkung

1. Für Auskünfte über die Abmessungen eines Schaltmodells setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

● **Abmessungen**

※ Diese Zeichnung zeigt MV3022-□□.

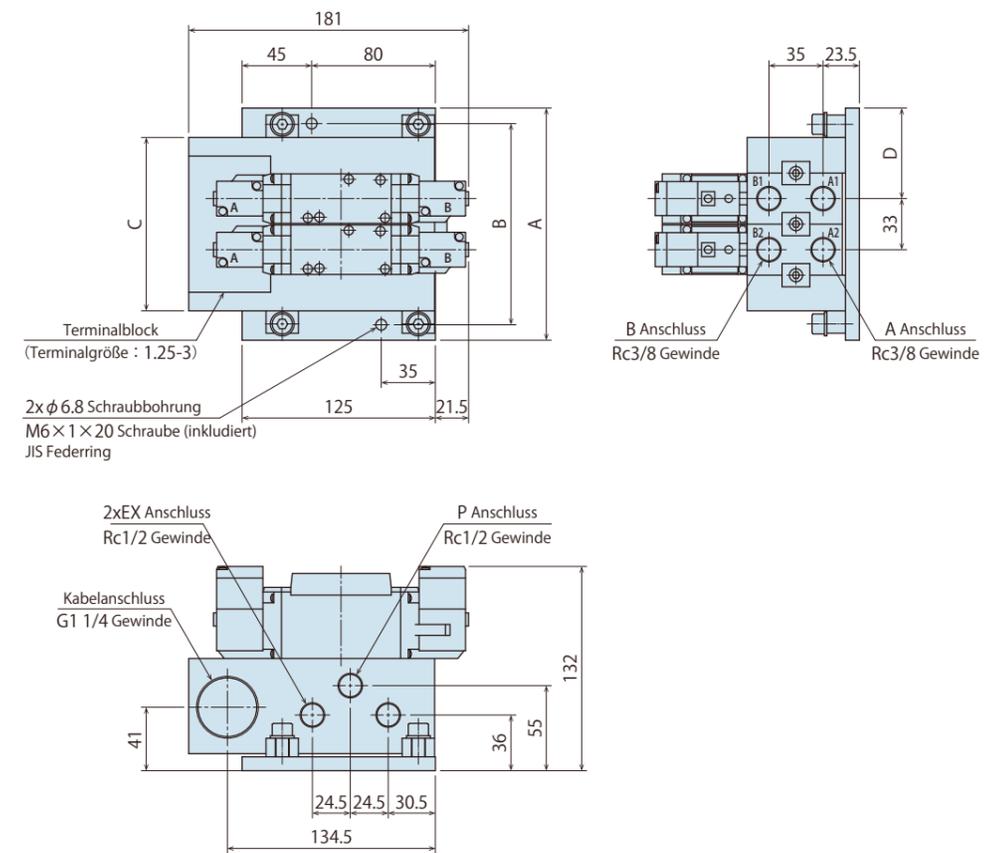

(mm)

Anzahl Kreise	A	B	C	D
2	150	130	112	58.5
3	185	165	145	59.5

Anmerkung

1. Für Auskünfte über die Abmessungen eines Schaltmodells setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Vertriebsstellen

Vertriebsstellen weltweit

Japan	TEL. +81-78-991-5162	FAX. +81-78-991-8787
Auslandsverkauf	KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan 651-2241 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	
EUROPE	TEL. +43-063-287587-11	FAX. +43-463-287587-20
KOSMEK EUROPE GmbH	Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria	
USA	TEL. +1-630-241-3465	FAX. +1-630-241-3834
KOSMEK (USA) LTD.	1441 Branding Avenue, Suite 110, Downers Grove, IL 60515 USA	
China	TEL.+86-21-54253000	FAX.+86-21-54253709
KOSMEK (CHINA) LTD. 考世美(上海)貿易有限公司	21/F, Orient International Technology Building, No.58, Xiangchen Rd, Pudong Shanghai 200122., P.R.China 中国上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦21F室 200122	
India	TEL.+81-80-3565-7481	
KOSMEK LTD - INDIA	F 203, Level-2, First Floor, Prestige Center Point, Cunningham Road, Bangalore -560052 India	
Thailand	TEL. +66-2-715-3450	FAX. +66-2-715-3453
Repräsentanz Thailand	67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand	
Mexico	TEL. +52-442-161-2347	
KOSMEK USA Mexico Office	Blvd Jurica la Campana 1040, B Colonia Punta Juriquilla	
Taiwan (Exklusivhändler Taiwan)	TEL. +886-2-82261860	FAX. +886-2-82261890
Full Life Trading Co., Ltd. 盈生貿易有限公司	16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)	
Philippines (Exklusivhändler Philippinen)	TEL.+63-2-310-7286	FAX. +63-2-310-7286
G.E.T. Inc, Phil.	Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427	
Indonesia (Exklusivhändler Indonesien)	TEL. +62-21-5818632	FAX. +62-21-5814857
P.T PANDU HYDRO PNEUMATICS	Ruko Green Garden Blok Z- II No.51 Rt.005 Rw.008 Kedoya Utara-Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520 Indonesia	

Vertriebsstellen in Japan

Hauptsitz Vertriebsstelle Osaka Auslandsverkauf	TEL.078-991-5115	FAX.078-991-8787
	〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	
Vertriebsstelle Tokio	TEL.048-652-8839	FAX.048-652-8828
	〒331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目81番地	
Vertriebsstelle Nagoya	TEL.0566-74-8778	FAX.0566-74-8808
	〒446-0076 愛知県安城市美園町2丁目10番地1	
Vertriebsstelle Fukuoka	TEL.092-433-0424	FAX.092-433-0426
	〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目8-10-101	